



دفترچه راهنمای اسپلیت دیواری



Wall Mounted Split

لطفاً مفاد این دفترچه را قبل از نصب به دقت بخوانید.

هشدارهای ایمنی

عملکرد نادرست دستگاه به دلیل درست اجرا نکردن این دستورالعمل، سبب آسیب یا خرابی دستگاه می‌گردد. به موارد ذکر شده در قسمت هشدار و توجه دقت نمائید.

هشدار:

⚠ احتمال مرگ یا جراحت را نشان می‌دهد.

هشدار

قبل از استفاده از دستگاه، دستورالعمل و راهنمای نحوه استفاده از آن را به دقت مطالعه نمائید:

- سیستم تهویه مطبوع باید به زمین متصل شود. سیم زمین را به خط لوله گاز، لوله آب، دکل برق وصل نکنید.
- پریز برق را هنگام کارکرد دستگاه بیرون نکشید.
- سیم‌کشی دستگاه باید مطابق با مقررات سیم‌کشی باشد.
- دو شاخه برق باید کاملاً وارد پریز شود.
- از سه راهه مشترک با دیگر لوازم الکتریکی، سیم پاره یا غیراستاندارد استفاده نکنید.
- به طور مرتب، گرد و خاک را از روی دو شاخه پاک کنید.
- محافظ برق یا تثبیت کننده ولتاژ را متناسب با ظرفیت انتخاب نمائید.
- در زمان طوفان یا گردباد یا زمانی که به مدت طولانی از سیستم استفاده نمی‌کنید، دستگاه را خاموش کنید و برق اصلی را قطع کنید.
- در فضایی که گاز یا مایع قابل اشتعال وجود دارد، سیستم تهویه مطبوع را نصب نکنید. در صورت نصب، فاصله بین آنها باید بیشتر از یک متر باشد.
- به مدت طولانی بدن خود را در معرض هوای سرد قرار ندهید.
- مراقب باشید که کنترل از راه دور و واحد داخلی، خیس یا بیش از اندازه مرطوب نباشد.


- از پاک کننده‌های مایع یا خورنده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید و آب یا مایعات دیگر را روی آن نپاشید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل حتماً با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید.

توجه:

موارد زیر، احتمال آسیب یا ضرر به ساختمان یا دستگاه را نشان می‌دهد و سبب کاهش ظرفیت سرمایش و گرمایش می‌شود.

- واحد خارجی را زیر نور مستقیم خورشید نصب نکنید.
- ورودی و خروجی هوا را مسدود نکنید.
- درها و پنجره‌ها را ببندید.
- به طور مرتب فیلتر هوا را تمیز کنید.
- روی واحد خارجی نایستید و وسیله‌ای بر روی آن قرار ندهید.
- دمای مناسب را تنظیم کنید، اختلاف دمای بیرون و داخل را در 5°C حفظ کنید.
- در شرایطی که واحد به علت تداخل شدید با محیط خارجی مانند تلفن همراه، خاموش می‌شود، لطفاً دو شاخه را بکشید و مجدداً وصل کنید تا بعد از چند ثانیه، دستگاه مجدداً راه‌اندازی شود.
- نباید کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت افراد بالغ این دستگاه را به کار گیرند.
- پس از استفاده طولانی مدت از سیستم تهویه مطبوع، پنجره‌ها را باز کنید.
- در صورت نوسان ولتاژ، از استابلایزر یا محافظ برق استفاده کنید

نام هر قطعه

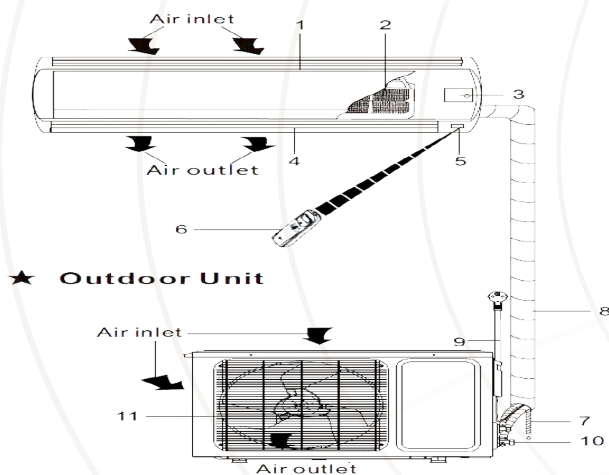

۱. پنل جلویی
۲. فیلتر هوا
۳. کلیدهای تنظیم
۴. پره هوا
۵. گیرنده سیگنال
۶. ریموت کنترل
۷. شلنگ تخلیه
۸. لوله مایع / گاز برودتی
۹. سیم برق
۱۰. شیر قطع کن
۱۱. پوشش خروجی هوا

عملکرد دستگاه

■ عملکرد کنترل از راه دور


دفعه راهنمای فارسی ریموت کنترل اسپلیت را مطالعه فرمایید.

■ عملکرد دستی

زمانی که کنترل از راه دور کار نمی کند یا نمی توانید آن را پیدا کنید، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

- اگر دستگاه در حال کار است، دکمه "Auto Button" را بزنید تا کارکرد متوقف شود.

- اگر سیستم خاموش است، دکمه "Auto Button" را بزنید تا روشن شود.

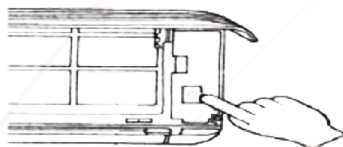

تنظیم جهت جریان هوا

▪ تنظیم دستی جریان هوای افقی

توجه:

جهت جریان باد افقی را پیش از روشن کردن تهویه مطبوع تنظیم کنید. وقتی سیستم تهویه در حال کار است، انگشت خود را وارد لوله‌های ورود و خروج هوا نکنید. با استفاده از دست، پره‌های جریان هوا را حرکت دهید و جهت باد افقی را تغییر دهید.

▪ تنظیم جهت جریان هوای عمودی (بالا - پایین)

برای آموزش چگونگی تنظیم جهت جریان هوای عمودی از راه دور، دفترچه راهنمای فارسی ریموت کنترل اسپلیت را مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت جریان هوای عمودی را با کنترل از راه دور تنظیم کنید. عملکرد دستی را می‌توان به صورت موقت در زمانی به کار برد که نمی‌توانید از کنترل راه دور استفاده کنید.

زمانی که تهویه مطبوع خاموش است، دستگاه؛ پره باد افقی را می‌بندد.

تذکرات:

برای جلوگیری از آسیب دستگاه و جراحت، لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، به نکات زیر توجه کنید:

بررسی قبل از عملکرد

- اطمینان یابید که سیم اتصال به زمین به صورت ایمن متصل شده است.
- اطمینان یابید که فیلتر دستگاه کاملاً ثابت است.
- اطمینان یابید که خروجی و ورودی هوا مسدود نیستند.
- لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه، مورد «پاکسازی فیلتر هوا» را به دقت بخوانید و سپس فیلتر را تمیز کنید.

نکات ایمنی

به منظور استفاده مناسب از سیستم تهویه مطبوع، لطفاً دستگاه را در محدوده دمایی مناسب تنظیم کنید. در غیر این صورت ممکن است عملکرد حفاظت خودکار واحد داخلی فعال شود و کارایی سرمایشی یا گرمایشی کاهش یابد. تهویه مطبوع را می‌توان تحت شرایط زیر به صورت نرمال مورد استفاده قرار داد.

	TEMP (DB) COOLING	TEMP (DB) HEATING
T1-R22	43	-5
T1-R410	43	-15
T3	55	-5
PISTON	58	—

مراقبت و نگهداری

تمیز کردن واحد داخلی

- دستگاه را خاموش کنید و دو شاخه برق را از خروجی جدا کنید.
 - واحد داخلی را با پارچه خشک یا پارچه تری که در آب سرد غوطه‌ور شده است، تمیز کنید.
- توجه:


- از آب گرم‌تر از 45°C برای شستن پنل استفاده نکنید زیرا موجب تغییر شکل و رفتن رنگ آن می‌شود.
- از تینر، پودر سوهان کاری، بنزین و دیگر مواد شیمیایی فرار استفاده نکنید.
- از شوینده‌های مایع یا خورنده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید و آب یا مایعات دیگر را روی آن نریزید، زیرا اجزای پلاستیکی را خراب خواهد کرد و حتی سبب شوک الکتریکی می‌شود.



- پنل جلویی واحد داخلی را بالا بکشید تا زمانی که متوقف شود، آنگاه بخش برآمده فیلتر هوا را بالا بکشید و آن را خارج کنید.
- برای تمیز کردن فیلتر از جاروبرقی استفاده کنید یا آن را با آب بشویید و در سایه خشک کنید.
- دوباره فیلتر هوا را در واحد داخلی قرار دهید تا کاملاً ثابت شود، آنگاه پنل جلویی را ببندید.

نگهداری

- حالت عملیاتی «FAN» را انتخاب کنید، اجازه دهید دستگاه به مدت طولانی کار کند تا خشک شود.



- دستگاه را خاموش کنید و برق آن را قطع کنید.



- باتری‌ها را از کنترل از راه دور خارج کنید.



- فیلترهای هوا و بخش‌های دیگر را تمیز کنید.

عیب یابی

در صورت بروز مشکل قبل از تماس با مرکز سرویس و خدمات پس از فروش، موارد زیر را بررسی نمایید:

عیب یابی	رویداد
آیا دستگاه خاموش است؟ آیا سیم های برق محکم هستند؟ آیا ولتاژ به بیش از 1.1 برابر بیشینه ولتاژ درج شده با کمتر از 0.9 برابر کمینه ولتاژ درج شده رسیده است؟ آیا فیوز سوخته است؟ آیا زمان تنظیم شده به پایان رسیده است؟	دستگاه هیچ کاری نمی کند.
آیا کنترل از راه دور در فاصله درستی از واحد داخلی است؟ آیا باتری تمام شده است؟ آیا مانعی بین کنترل و گیرنده سیگنال وجود دارد؟	کنترل از راه دور عمل نمی کند.
آیا دمای مناسب تنظیم شده است؟ آیا مانعی در برابر ورودی یا خروجی هوا قرار دارد؟ آیا سرعت فن داخلی کم است؟ آیا منبع گرمایشی در اتاق شما وجود دارد؟	کارایی سرمایش (گرمایش) خوب نیست.
از زمانی که دستگاه خاموش می شود تا 3 دقیقه بعد از آن، برای محافظت از خود روشن نخواهد شد.	زمانی که دستگاه مجدداً روشن می شود، واحد داخلی بلافاصله شروع به کار نمی کند.
این در اثر بویی است که از مواد ساختمانی، مبلمان یا دخانیات به درون اتاق نفوذ کرده است.	بعد از شروع کار، بوی نامطبوعی از خروجی استشمام می شود.
از آنجا که هوای اتاق، به سرعت با باد سرد کاهش می یابد، مانند مه به نظر می رسد.	در هنگام سرمایش، غبار پخش می شود.
این غبار در اثر رطوبت در فرایند یخ زدایی ایجاد می شود.	غبار در هنگام گرمایش وجود دارد.
صدای خش خش اندکی در اثر جریان مبرد و تغییر شکل یک جز پلاستیکی به علت تغییر دما شنیده می شود.	نویز کمی را می توان در هنگام کار دستگاه شنید.

- وقتی فیوز یا کلید اصلی خراب شوند.
- در اثر بی دقتی؛ آب یا چیز دیگری در دستگاه ریخته شده باشد.
- نویز غیر معمولی را می توان در هنگام عملکرد دستگاه شنید.
- سیم کشی برق و دو شاخه بسیار داغ هستند.
- وزش باد خروجی، در هنگام عملکرد دستگاه بوی بسیار نامطبوعی تولید می کند.
- نور دکمه Run یا دیگر نمایشگرها به سرعت چشمک بزند و بعد از اتصال دوباره پریز، همچنان چشمک بزند.

راهنمای نصب مشتری

لطفاً پیش از نصب دستگاه، دستورالعمل را به دقت بخوانید:

- نصب دستگاه باید توسط متخصصین انجام شود.
- نصب دستگاه و اتصال لوله و سیم‌ها باید کاملاً مطابق دستورالعمل باشد.
- برق کشی باید توسط برقکاران متخصص با رعایت الزامات ایمنی انجام شود.
- مشتری باید منبع تغذیه مناسبی داشته باشد که با برچسب دستگاه مطابقت داشته باشد، ولتاژ نرمال باید در محدوده 90-110% ولتاژ درجه‌بندی شده باشد.
- دستگاه باید به خوبی به زمین متصل شود.

نکات:

- دستگاه تهویه مطبوع باید بر روی تکیه‌گاه‌های کاملاً محکم نصب شود.
- دستگاه باید مطابق با مقررات استاندارد برق کشی، نصب شود.
- دستگاه را کاملاً ثابت کنید در غیر اینصورت، صدا و ارتعاش غیرطبیعی خواهد داشت.
- واحد خارجی را در مکانی نصب کنید که مزاحم همسایگان نباشد.
- برای اتصال دستگاه به منبع برق و اتصال داخلی قطعات جداگانه، لطفاً به برچسب امان اتصال سیم‌کشی که روی دستگاه قرار دارد، دقت نمایید.
- بعد از نصب، باید دسترسی آسان به پریز برق وجود داشته باشد.

انتخاب مکان نصب

■ واحد داخلی

- هیچ منبع گرمایشی و بخاری در نزدیکی آن نباشد.
- هیچ مانعی برای نصب وجود نداشته باشد.
- چرخش هوا به خوبی امکان پذیر باشد.
- اقدامات مناسب برای کاهش نویز صورت گیرد.
- دستگاه در نزدیکی در ورودی نصب نشود.
- اطمینان یابید که فاصله مناسب از سقف، دیوار، مبلمان و موانع دیگر با دستگاه رعایت شده است.
- دستگاه ۲ متر بالاتر از کف زمین باشد.

▪ واحد خارجی

در صورتی که از سایبان برای محافظت دستگاه از باران و آفتاب استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که مانع پخش گرمای کندانسور نشود.

در نزدیکی مکان نصب، حیوان یا گیاه پرورش ندهید زیرا هوای گرم و سرد خارجی روی آنها تاثیر می‌گذارد.

اطمینان یابید که فاصله مناسب از سقف، دیوار، مبلمان و موانع دیگر با دستگاه رعایت شده است.

از منبع گرمایش و هوای قابل اشتعال دور باشد.

پایه نصب و چارچوب نگهدارنده باید محکم و ایمن باشند. دستگاه باید روی سطح تخت باشد.

فاصله بین واحد داخلی و خارجی، را حداقل ۵ متر طول لوله و بنابر مقدار ظرفیت می‌توان تا حداکثر ۱۵ متر در نظر گرفت.

فهرست داخل بسته‌بندی

لطفاً موارد زیر را به دقت بررسی کنید، اگر قطعه‌ای استفاده نشد، لطفاً آن را نگهدارید.

فهرست اجزای بسته بندی واحد داخلی

شماره	اسم	واحد	تعداد
۱	واحد داخلی	مجموعه	۱
۲	کنترل از راه دور	دستگاه	۱
۳	دستورالعمل	عدد	۱
۴	باتری	عدد	۲
۵	لوله تخلیه	عدد	۱

فهرست اجزای بسته بندی واحد خارجی

شماره	اسم	واحد	تعداد
۱	واحد خارجی	مجموعه	۱
۲	لوله مسی	متر	۴
۳	نوار پرایمر	رول	۱
۴	کابل	متر	۴



تهران، خیابان ولیعصر، خیابان مطهری، نرسیده به لارستان پلاک ۴۴۰

۰۲۱- ۴۱۷۴۹



www.greenac.co



info@greenac.co

